

# サミット SP-2型

## 業務用インターホン 12V用



親機MM-24



子機SC-5W

本機は特に送電線工事、シールド工事、建築作業現場や、林業用として、多くの特色を備え、当社が自信を持って皆様にお勧めするインターホンです。エンジンバッテリーから直接電源が取れますので、より便利にご利用いただけます。

### ■特徴

- ★鉄製の本体はショックに強く、コンパクトな設計が施されており、過酷な使用にも耐えられるものです。また、防滴構造になっております。
- ★親機には、イヤホンが付属しておりますので騒音の激しい所でも受話に支障をきたしません。  
※子機から100[m]位まで音声が届きます。50[m]以内での送話ができます。
- ★配線は2線式で簡単です。さらに遠距離通信が可能です。なお通信線には、当社のピアノ線入り平行線をお勧めいたします。
- ★電源は内蔵の乾電池と、外部電源(エンジンのバッテリーやACアダプターなど)の両方が使えます。

### ■仕様

外部電源	DC-12V
使用電池	単1乾電池 6本
出力	700[mW]
消費電流	150[mA]
通話方式	2線式
ラインインピーダンス	40[Ω]
通線方式	2線式
外装	メラミン焼付塗装
材質	1.2[mm]鉄板
通信距離	およそ1000[m]

### ■付属品

乾電池	UM-1	6本
親機子機接続プラグ		2個
電源コード	EXT-20	1本
イヤホン	ER-10	1本


### ●ご使用方法

- (1)子機を通信線に接続(付属の差込プラグをご使用ください。)
- (2)親機を通信線に接続(付属の差込プラグをご使用ください。)
- (3)乾電池(付属)を親機の電池ホルダーに入れてください。
- (4)電源スイッチを入れて適当な音量に調整してください。
- (5)子機に送話する場合は送話ボタンを押しながら話します。(送話が終わった時、すぐボタンから手を離さないと、子機からの返事が聞けません。)
- (6)バッテリー使用時ジージーとノイズが出る時は親機の金属部分からアースをとってみてください。

### ●取扱上の注意

- (1)親機はなるべく直射日光、雨などを避けられる場所に設置してください。
- (2)ランプが点灯した場合は乾電池の極性間違いや、配線のショートですから、点検をお願いします。
- (3)ランプは電源ヒューズもかねておりますので通常は点灯しません。
- (4)乾電池の容量が不足してきますと音質や、音量が下がり、送話がしにくくなってきますのでその時は乾電池を交換してください。そのままにしておきますと電池の液漏れを起こしてしまい機械の故障につながります。

# 索道での運搬作業

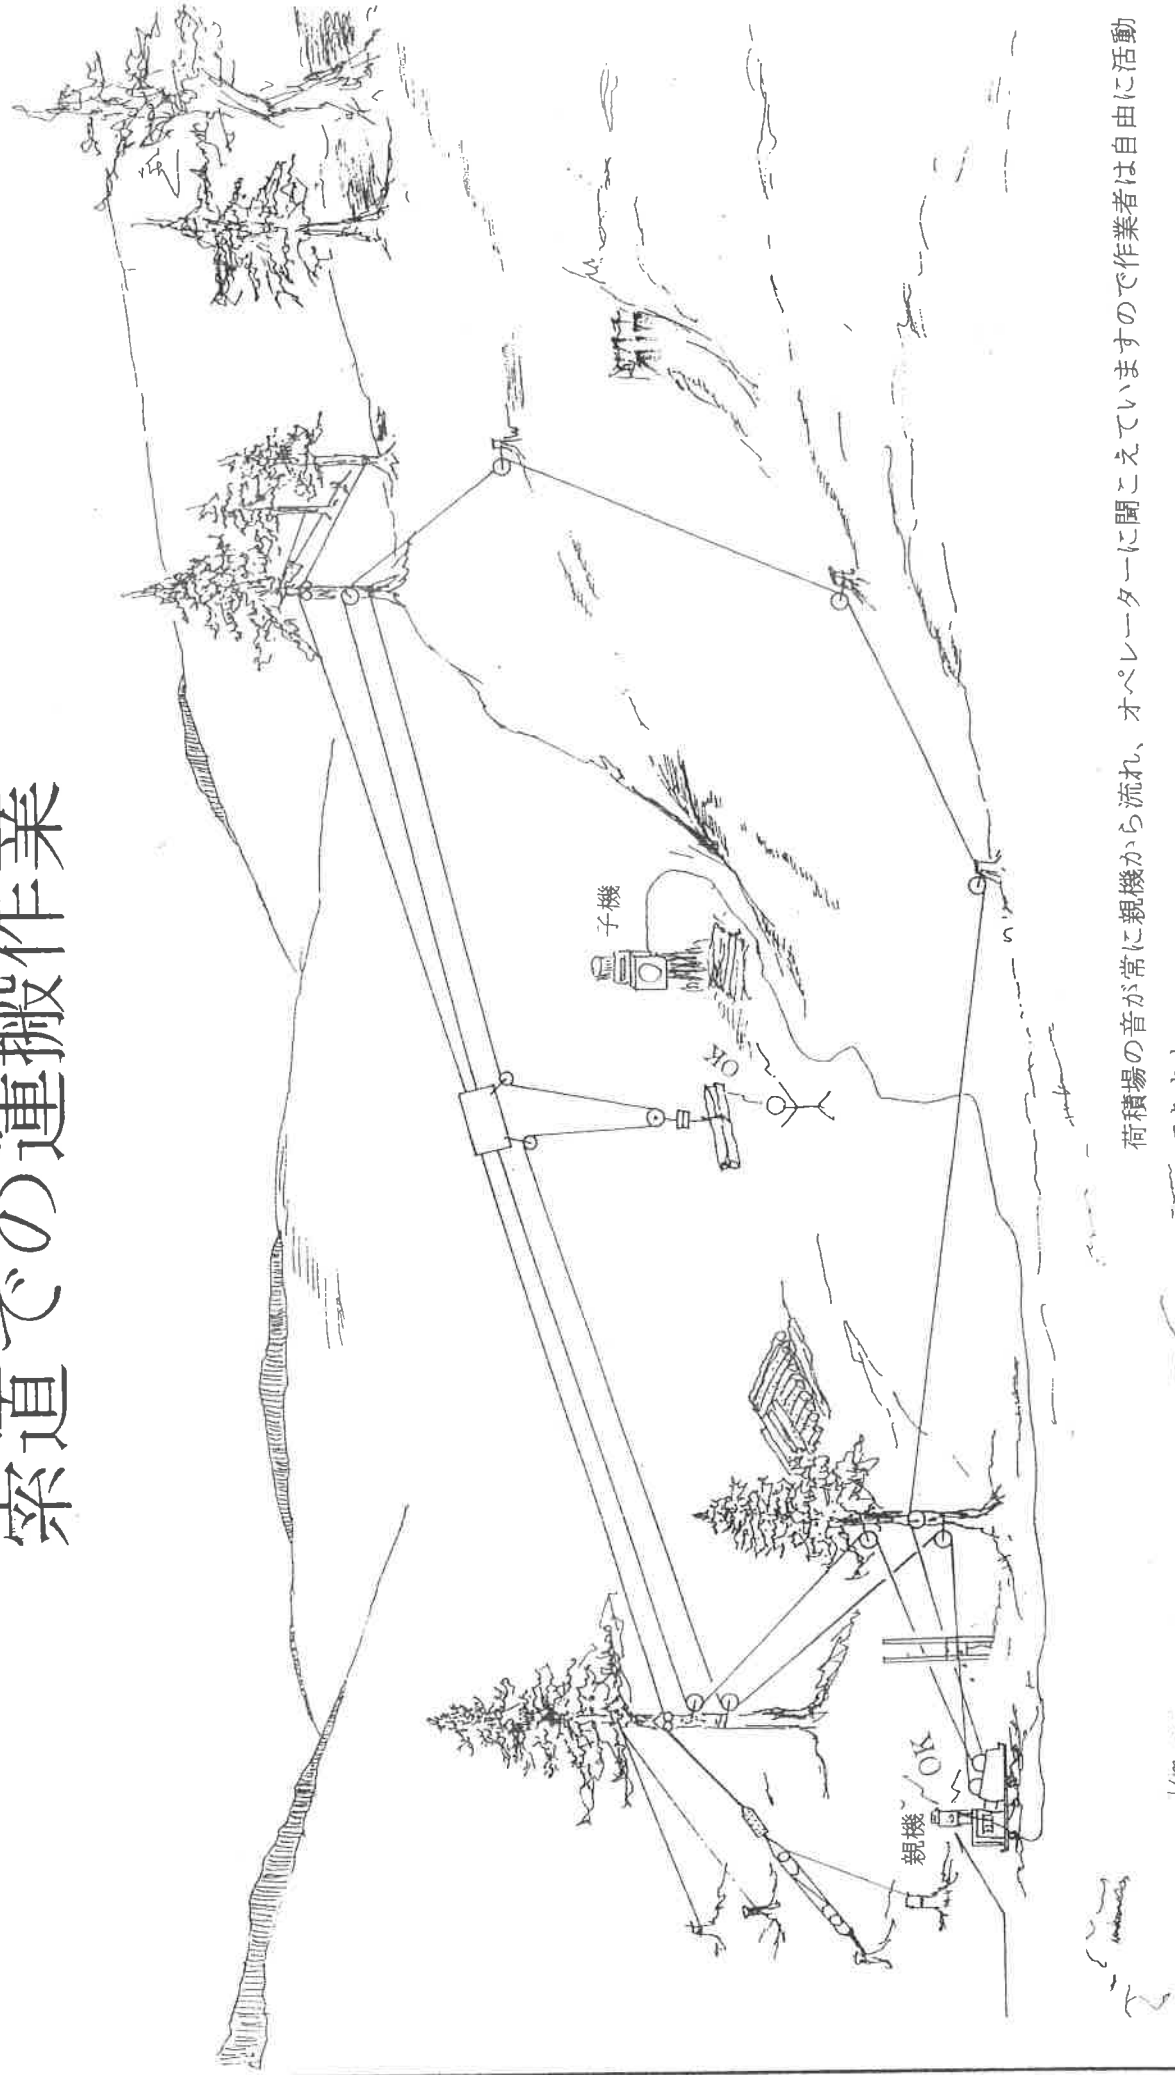

荷積場の音が常に親機から流れ、オペレーターに聞こえていますので作業者は自由に活動  
できます。

オペレーターが作業者に連絡をとるときのみ親機の挿話ボタンを押して通話します。