

## 抜群のメンテナンス性をそのままに 環境に配慮した アイドリングストップ仕様!

業界初

### 高圧洗浄機(ジェットポンプ) HPJ-5ESMA



工場オプション 中間ラインストレーナ付仕様

#### ハイグレード防音

防音性に優れていますので、市街地・住宅密集地など、運転音が気になる場所での作業に効果的です。

#### 車輪ストップパ

運転時の振動によるふらつき防止に効果的です。

土木建築工事に

建設機械に

農業機械に

その他さまざまな洗浄用に!

燃料費と排出ガスの削減を実現!!  
ランプで状態を告知。

自動運転中(自動運転切り替えスイッチON時)は、レバーを放し噴射をストップすると30秒後にエンジンが自動停止し、再度噴射をスタートすると自動始動します。自動停止状態が30分間続いた場合は、エンジンが完全停止しますので、エンジンキーを操作し再始動させてください。



点検時の作業効率を重視した設計で  
大幅にメンテナンスの効率をアップ!

メンテナンスが  
容易な構造!

リフトハンドルの採用で前面パネルが簡単に開きます。

支柱が取れて  
開放状態に!

支柱が取れるので、全面・側面が大きく開放できます。



手袋をしたままでも開けやすい。





SUS製カプラ



二段積構造  
(二段積)



一点吊り



オイルセンサー



自動エアー抜き



オートスロウダウン




オートアイドリングストップ



運転積算時間計

### 一点吊り構造

運搬時の吊り上げ吊り下げなど、移動時に便利な一点吊り構造を採用。

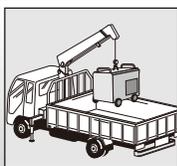

### 段積構造

二段に積み上げることで、省スペースでの収納が可能。



### SUS製カプラ

吐水ホースにワンタッチで接続可能なカプラソケットを採用。



### ハンドチェンジガン AJG80-30VSA


用途に応じて手元のハンドルで直射・円錐の調整が可能です。



直射



円錐

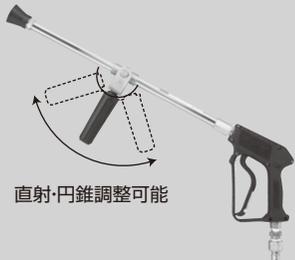

直射・円錐調整可能

## HPJ-5ESMA型

単位：mm

589

573

670



### ■標準仕様

型	式	HPJ-5ESMA	
型	式	GB220LE	
エンジン仕様	形	式	三菱冷4サイクル傾斜形 OHV式ガソリンエンジン
	連続定格出力kW{PS}/min <sup>-1</sup>		3.7{5.0}/1800
	総排気量 m <sup>3</sup>		215
	始動方式		セルスタータ(リコイルスタータ)
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン
タンク容量 ℓ		6.0	
ポンプ仕様	構造		ポンプホロー直結方式
	圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }		7.8{80}
	吐出量 ℓ/min		21.2
外観		移動式密閉型	
車輪		φ125・固定車(一輪ストップ付)	
質量 {重量} kg		74	
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)		ハンドチェンジガン(φ1.9) AJG80-30VSA
	吸水ホース		3/4"×2.7m(ストレーナ付)
	余水ホース		1/2"×2.7m
	吐水ホース		3/8"×20m (片側カプラソケット付)

### 取扱販売店

大阪本店 ☎06(6911)2351 ㊟06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40  
東京本社 ☎03(3833)9765 ㊟03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

### 国内営業部

北海道支店 ☎011(787)8385	横浜 ☎045(360)8255	神戸 ☎078(575)0322
札幌 ☎011(787)8385	大宮 ☎048(669)8300	姫路 ☎079(284)3091
旭川 ☎0166(46)4171	中部支店 ☎052(481)8181	北近畿 ☎0773(27)8581
東北支店 ☎022(284)4107	名古屋第一 ☎052(481)8182	中国支店 ☎082(923)5171
仙台 ☎022(238)5004	名古屋第二 ☎052(481)8183	広島 ☎082(923)5171
青森 ☎017(739)4040	静岡 ☎054(254)3546	岡山 ☎086(243)1157
郡山 ☎024(933)8464	岐阜 ☎058(272)7966	山口 ☎0834(22)0861
盛岡 ☎019(638)5100	沼津 ☎055(923)5515	米子 ☎0859(34)0641
山形 ☎023(644)4471	北陸支店 ☎076(268)2761	四国支店 ☎087(815)3535
秋田 ☎018(847)1235	金沢 ☎076(268)2761	高松 ☎087(815)3535
北関東支店 ☎027(310)1122	富山 ☎076(421)3351	松山 ☎089(972)8000
高崎 ☎027(310)1122	福井 ☎0776(25)3231	九州支店 ☎092(452)5001
宇都宮 ☎028(625)3821	近畿支店 ☎06(6911)2311	福岡 ☎092(452)5001
長野 ☎026(226)0878	大阪第一 ☎06(6911)2311	熊本 ☎096(380)2101
新潟 ☎025(283)3363	大阪第二 ☎06(6911)6463	鹿児島 ☎099(267)1521
東京支店 ☎03(3833)0331	京都 ☎075(645)2455	大分 ☎097(551)3466
東京第一 ☎03(3833)0333	滋賀 ☎077(583)7812	宮崎 ☎0985(22)2361
東京第二 ☎03(3833)0335	阪奈 ☎072(992)7739	沖縄 ☎098(879)6208
千葉 ☎043(225)7200	和歌山 ☎073(425)3553	

株式会社 鶴見製作所  
http://www.tsurumipump.co.jp

### ▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本カタログは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本カタログに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、( )で示してある数値は参考として併記したものです。  
※本カタログに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。